



# **ЗАО ВСЕВОЛОЖСКИЙ РЕМОНТНО МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД**

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ОТВАЛ |
| МОДЕЛЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ОТН   |
| <p>Продавец: _____ Представитель _____</p> <p>подпись расшифровка ОТК: подпись расшифровка</p> <p>Дата продажи: « ____ » _____ 20 ____ г. Дата выпуска: « ____ » _____ 20 ____ г.</p> <p>Покупатель: _____ М. П.</p> <p>подпись расшифровка</p> <p>Предприятие-изготовитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения его потребительских качеств</p> |       |

Рекламации направлять по адресу:

188640, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, «Производственная зона города Всеволожска»,  
Южное шоссе, N 144, литер А, ЗАО «Всеволожский ремонтно-механический завод»  
E-mail: [vrnz@mail.ru](mailto:vrnz@mail.ru), [www.vrmz.org](http://www.vrmz.org)

Редакция руководства от 18.01.2021



# **ЗАО ВСЕВОЛОЖСКИЙ РЕМОНТНО МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД**

## **ОТВАЛ STIGA**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**59.12.01 P3**



Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на отвалы универсальные навесные поворотные модели ОТН (тракторный навесной), изготовленные ЗАО «Всеволожский ремонтно-механический завод», 188640, РФ, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, «Производственная зона г. Всеволожск», Южное шоссе, N 144, литер А, тел./ факс (812)9600336, (812)9600339, (81370)95828. Электронная почта: [vrnz@mail.ru](mailto:vrnz@mail.ru).

Официальный сайт: [www.vrmz.org](http://www.vrmz.org), [www.vrmz.ru](http://www.vrmz.ru).

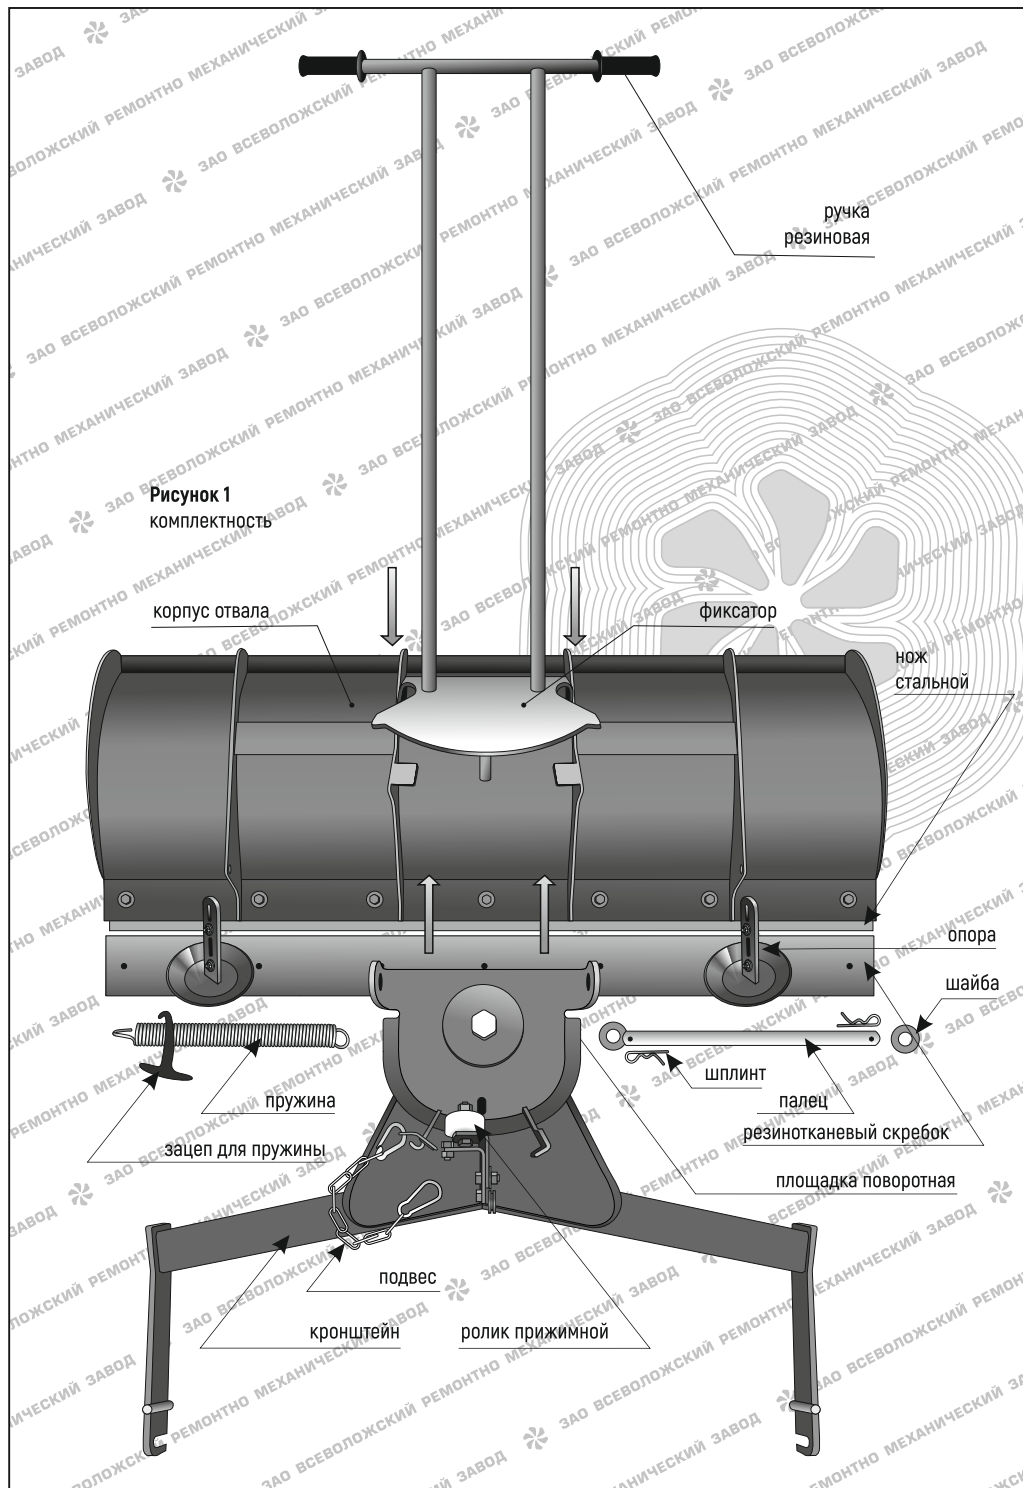


Рисунок 5

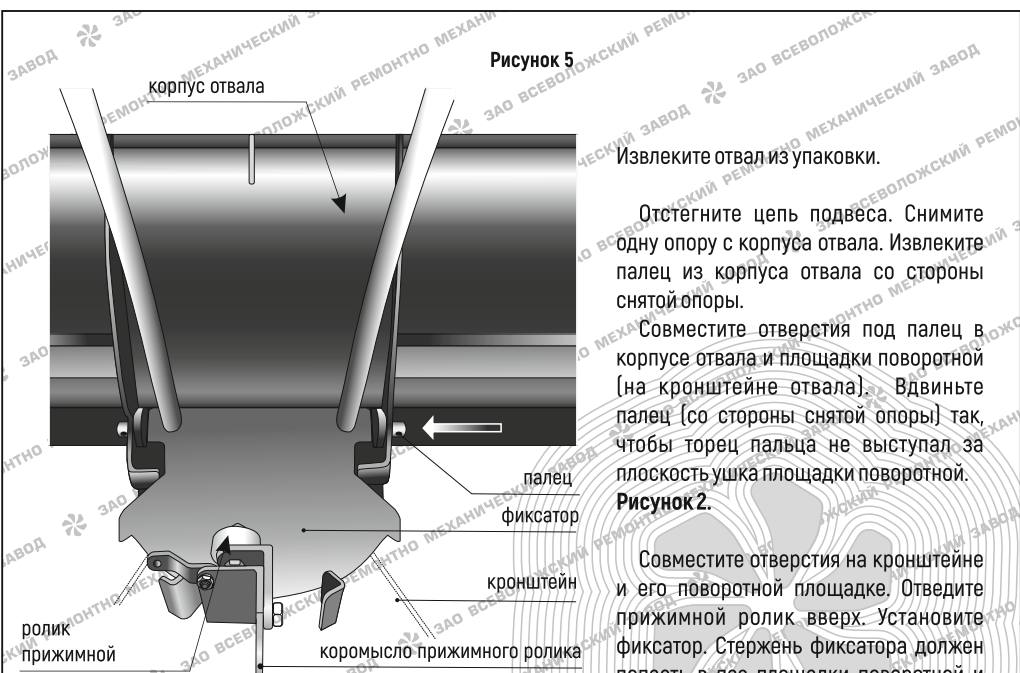


Рисунок 6

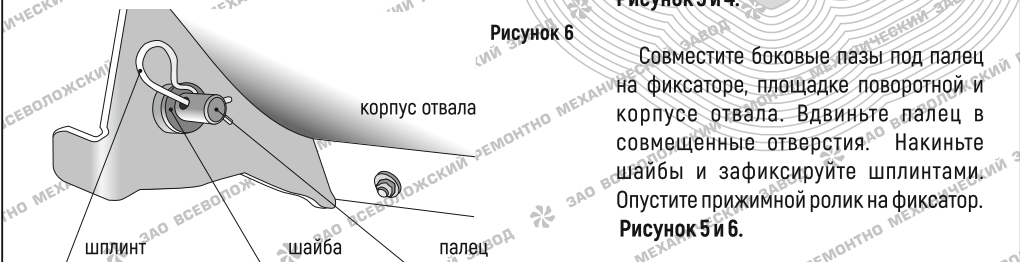


Рисунок 7

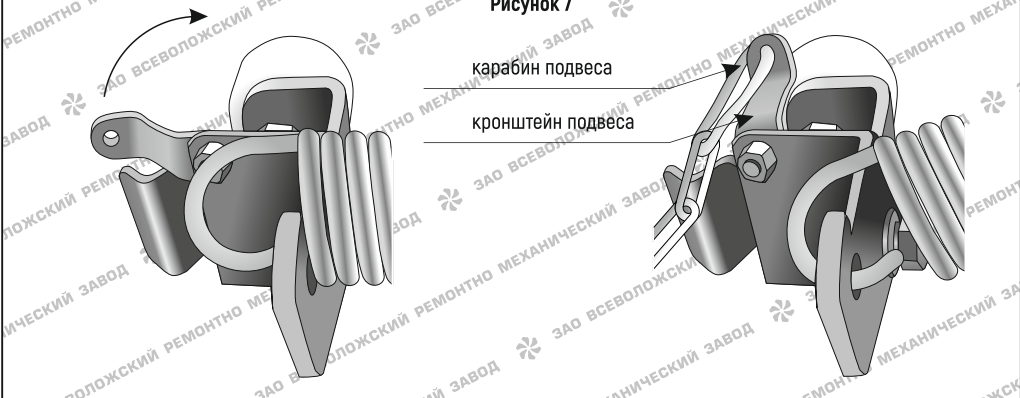


Рисунок 8

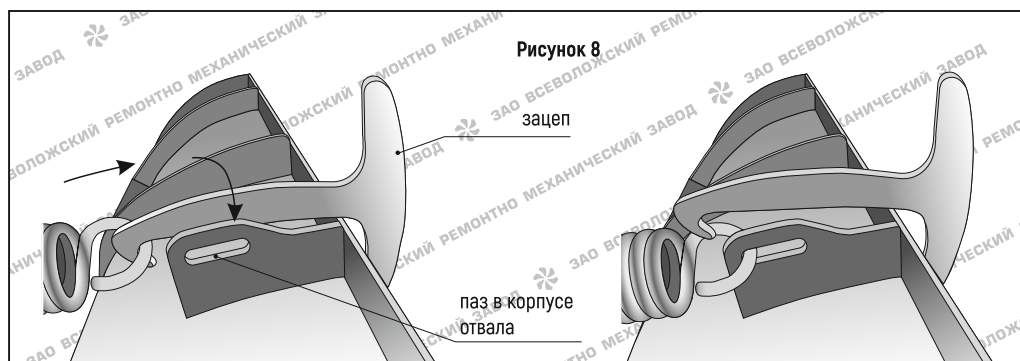


Рисунок 9

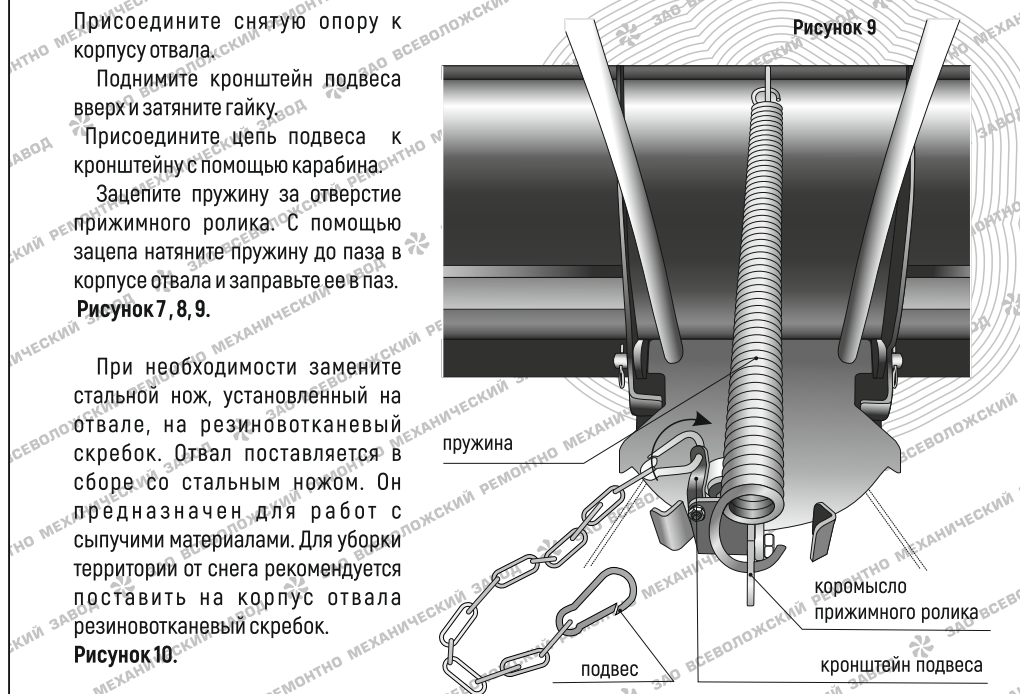


Рисунок 10





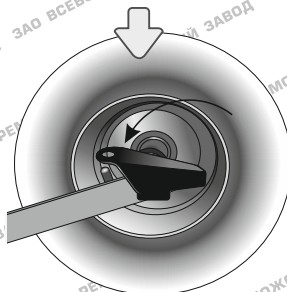


Рисунок 11

цепь подвеса

система быстрого сцепления RAC

Рисунок 12

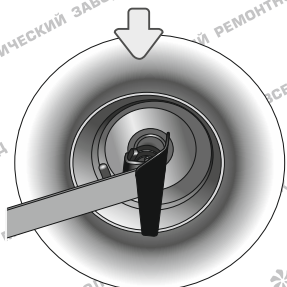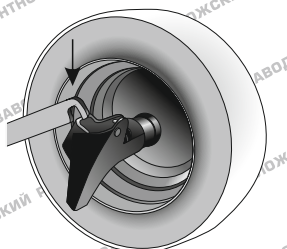

Установите отвал с помощью системы быстрого сцепления RAC. Опустите зацепы кронштейна в устройство системы, закройте и зафиксируйте замки. Закрепите цепь подвеса на подъемном рычаге райдера (подвес служит для подъема отвала в транспортировочное положение).

Рисунок 11, 12.

Устройство отвала позволяет изменять угол его установки относительно направления движения в плоскости параллельной обрабатываемой поверхности. Фиксация в пяти положениях: «прямо» и «влево-вправо», «влево-влево» с углом от  $\pm 15^\circ$  до  $\pm 30^\circ$ . Для изменения угла установки отвала приподнимите фиксатор отвала. Поднимите ручку фиксатора вверх до упора для вывода фиксатора из паза опоры поворотной. Поверните ручкой фиксатора отвал в требуемое положение «вправо», «влево», «прямо» – до совмещения среднего паза в опоре поворотной с нужным пазом в кронштейне отвала. Верните ручку фиксатора в исходное положение (при совмещении пазов не требует усилий).

Для уборки территории от снега рекомендуется поставить на корпус отвала резиновотканевые скребки и отрегулировать опоры отвала так, что бы между скребками и обрабатываемой поверхностью появился технологический зазор (Рисунок 13). Он необходим для уборки снега с неровных (гравийных) поверхностей. Отверните гайки на резьбовой части опор. Выставьте необходимую длину опор (одинаковую на обеих опорах) и затяните гайки.

### 5. Техника безопасности

Проверьте исправность отвала, правильность сборки, надежность затяжки резьбовых соединений, наличие и надежность крепления шплинтов, надежность фиксации отвала в системе RAC. Удалите с обрабатываемой территории посторонние предметы. Соблюдайте осторожность при движении задним ходом и маневрировании райдера с установленным отвалом. При обслуживании орудия используйте защитные перчатки.

### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- производить работы по установке отвала при включенном двигателе райдера;
- работать в алкогольном, наркотическом состоянии, в состоянии усталости, находясь под действием лекарственных препаратов, снижающих быстроту реакции;

### 1. Назначение изделия.

Отвал тракторный поворотный навесной модели ОТН, является навесным оборудованием для садового райдера Stiga Park.

Предназначен для очистки территории от снега и разравнивания легкого грунта. Отвал используется на сравнительно ровных, твердых поверхностях – в температурном интервале от  $-30^\circ\text{C}$  до  $+40^\circ\text{C}$  и относительной влажности до 100%.

### 2. Технические характеристики.

Основные параметры и характеристики отвала:

Агрегатирование – садовый райдер Stiga.

Ширина захвата – 1200 мм

Угол поворота –  $\pm 15^\circ - 30^\circ$

Вес (без упаковки / в упаковке) – 44,5 кг / 57 кг;

Габаритные размеры (без фиксатора с ручкой и сцепки (скобы, фланца): длина – 770 мм., высота – 1050 мм., ширина – 1200 мм.

Размеры в упаковке: длина – 1260 мм., высота – 440 мм., ширина – 715 мм.

### 3. Комплектность

Корпус отвала в сборе: корпус – 1 шт., опора – 2 шт., пластина прижимная – 1 шт., нож стальной – 1 шт., палец – 1 шт. (с шайбами и шплинтами игольчатыми – 2 шт.)

Фиксатор в сборе – 1 шт. (с ручками резиновыми).

Кронштейн в сборе: площадка поворотная – 1 шт., прижимной ролик – 1 шт.

Пружина – 1 шт.

Подвес (цепь с карабинами) – 1 шт.

Скребок резиновотканевый – 1 шт.

Зацеп – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

### 4. Подготовка к эксплуатации и эксплуатация

Установите агрегат на ровную поверхность. Остановите двигатель. Установите на передние колеса агрегата систему быстрого сцепления RAC.

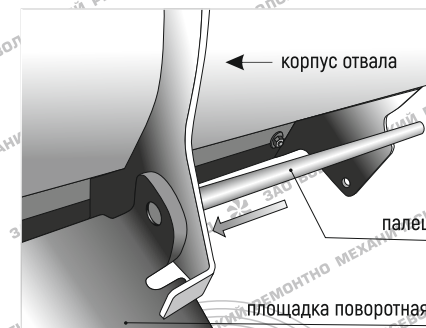


Рисунок 2

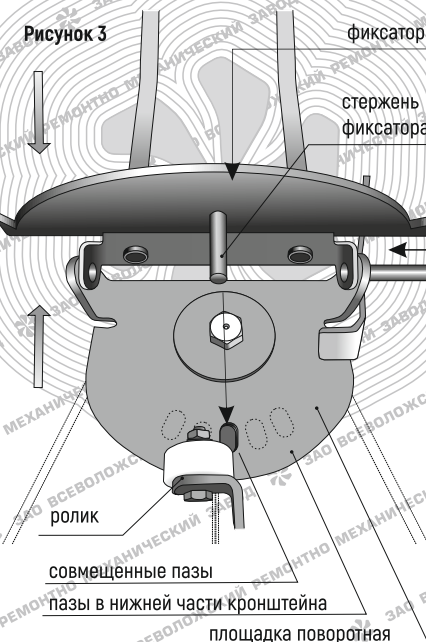


Рисунок 4

фиксатор

