

EN SKID PLATE INSTALLATION MANUAL

DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR UNTERBODENSCHUTZSYSTEM

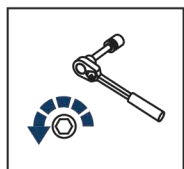
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА ЗАЩИТ




For: CF Moto CForce 850 (2018-)

K.6884.1





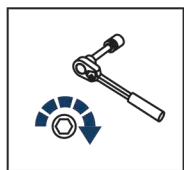EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж




EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж




EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



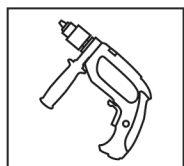
EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов




EN Drill
DE Bohrer
RU Дрель

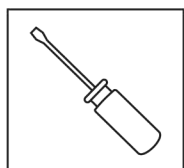

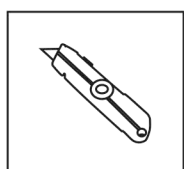
EN Screwdriver
DE Schraubenzieher
RU Отвертка




EN Office Knife
DE Büromesser
RU Канцелярский нож




EN Ratchet
DE Ratsche
RU Трещётка




















S - 10;
S - 13



S - 4

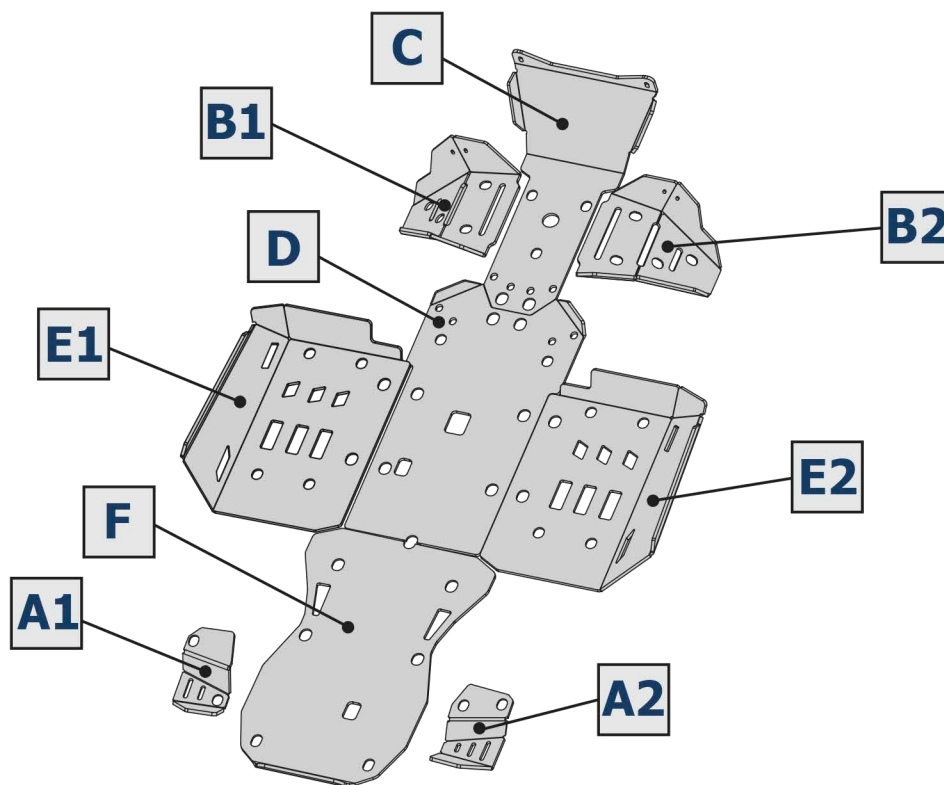

1  x4	2  x1	3  x2	4  x2	5  x2	6  x1
7  x4	8  H16 x8	9  H8 x2	10  M6x35 x10	11  M6x20 x10	12  M6x25 x15
13  M8x25 x18	14  M8x60 x1	15  M6x25 x6	16  Ø6 x12	17  Ø6 x25	18  Ø8 x19
19  x2	20  x2				

